

## Leichentransport und Aufbahrung



# Leichenmulden-Transport-Hubwagen Best.-Nr. 80580



Abbildung zeigt Zubehör: Leichenmulde Best.-Nr. 80590 (nicht inbegriffen)

## Hydraulischer Leichentransport-Hubwagen

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr, hammerschlag-silber einbrennlackiert mit eingebauter Hydro-Einheit für stufenlose Höhenverstellung über Fuß- und Absenkpedal, 4 großen, luftbereiften, spritzwassergeschützten, kugellagerten Rädern (ca. 310 x 55 mm), davon 2 mit Richtungsfeststellern und Wand-abweisprofilen. Hohe Standsicherheit durch Original-FUNERALIA-Feststellvorrichtung (Räder am Schiebebügel werden dabei aufgebockt). Rollenauflage (desinfektionsmittel-beständig) als Wanne ausgeführt (nach unten geschlossen) mit seitlichen Aufkantungen als Aufnahmeprofile für 5 Tragrollen und 1 Anschlagprofil. Tragrollen durch Bremsschiene über leichtgängige Handhebel arretierbar. Leichtlauf-Tragrollen (Ø 35 mm, ca. 470 mm lang) aus verzinktem Präzisionsstahlrohr mit abriebfestem, geräuschkämpfendem PVC-Überzug und wartungsfreien Gleitlagern. Schiebebügel (Griffhöhe ca. 900 mm) abnehmbar.

**Abmessungen:**

L/B:	ca.	2180 x 640 mm
minimale Höhe:	ca.	580 mm
maximale Höhe:	ca.	1600 mm

aus Stahl, einbrennlackiert

**Best.-Nr. 80580**

---

**Hydraulischer Leichentransport-Hubwagen**

wie vor, jedoch aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301

aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301

**Best.-Nr. 80580/1**

---

## Leichenwagen Best.-Nr. 80583-80584

**Leichenwagen mit Rollenauflage**

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr, hammerschlag-silber einbrennlackiert oder aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit 4 großen, luftbereiften, spritzwassergeschützten, kugelgelagerten Rädern (ca. 310 x 55 mm), davon 2 mit Richtungsfeststellern, und Wandabweisprofilen. Hohe Standsicherheit durch Original-FUNERALIA-Feststellvorrichtung (Räder am Schiebebügel werden dabei aufgebockt).

Rollenauflage (desinfektionsmittel-beständig) als Wanne ausgeführt (nach unten geschlossen) mit seitlichen Aufkantungen als Aufnahmeprofile von 5 Tragrollen und 1 Anschlagprofil. Alle Tragrollen durch Bremsschiene über leichtgängigen Handhebel arretierbar. Leichtlauf-Tragrollen (Ø 35 mm, ca. 470 mm lang) aus eloxiertem Präzisionsstahlrohr mit abriebfestem, geräuschkämpfendem PVC-Überzug und wartungsfreien Gleitlagern. Schiebebügel (Griffhöhe ca. 900 mm) abnehmbar.

**Abmessungen:**

L/B/H: ca. 2180 x 640 x 570 mm

**aus Stahl, einbrennlackiert**

**Best.-Nr. 80583**

---

**aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301**

**Best.-Nr. 80583/1**

---

**Leichenwagen mit Traversen**

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Präzisionsstahlrohr, hammerschlag-silber einbrennlackiert oder aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit 4 großen, luftbereiften, spritzwassergeschützten, kugelgelagerten Rädern (ca. 310 x 55 mm), davon 2 mit Richtungsfeststellern, und Wandabweisprofilen. Hohe Standsicherheit durch Original-FUNERALIA-Feststellvorrichtung (Räder am Schiebebügel werden dabei aufgebockt). Traversen geräuschkämpfend ummantelt. Schiebebügel (Griffhöhe ca. 900 mm) abnehmbar.

**Abmessungen:**

L/B/H: ca. 2180 x 640 x 560 mm

**aus Stahl, einbrennlackiert**

**Best.-Nr. 80584**

---

**aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301**

**Best.-Nr. 80584/1**

---

# Fahrgestelle für Leichenmulden

## Best.-Nr. 80421 - 80422



### Fahrgestell für Leichenmulde

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit 4 kugellagerten, fadengeschützten, antistatischen Krankenbetten-Rollen (Ø 200 mm) mit Zentral-, Total- und Richtungsfeststellung über Fußhebel an einer Stirnseite. Auflagenholme mit rutschfestem Gummiprofil.

Abmessungen L/B/H: ca. 1065 x 640 x 770 mm  
(Höhe mit Leichenmulde 850 mm)



**Best.-Nr. 80421/1/200** aus Chromnickelstahl, Räder Ø 200 mm

### Kostengünstige Alternativen:

#### Fahrgestell für Leichenmulde

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit 4 kugellagerten, fadengeschützten, antistatischen Lenkrollen (Ø 125 mm) diagonal feststellbar. Auflagenholme mit rutschfestem Gummiprofil.

## Abmessungen:

L/B/H:ca. 1065 x 640 x 770 mm

(Höhe mit Leichenmulde 850 mm)



**Best.-Nr. 80422/1/125** aus Chromnickelstahl, Räder Ø 125 mm

---

### Fahrgestell für Leichenmulde

Verwindungsfreie Rahmenkonstruktion aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit 4 kugelgelagerten, fadengeschützten, antistatischen Lenkrollen (Ø 200 mm) diagonal feststellbar. Auflagenholme mit rutschfestem Gummiprofil.



**Best.-Nr. 80422/1/200** aus Chromnickelstahl, Räder Ø 200 mm

---

### Empfehlenswertes Zubehör:

**2 Spannverschlüsse für Leichenmulde fest am Fahrgestell angebracht (zur zusätzlichen Sicherung der Leichenmulde)**

**Best.-Nr. 80423**

---

### Höhenverstellung



**Höhenverstellung von 750 mm bis 1050 mm mittels Handkurbel über 4 Kleinzyylinder in den Standfüßen**

**Best.-Nr. 80551/8**

---

# Leichentransport-Hubwagen für diskreten Exitustransport Best.-Nr. 81327



## Leichentransport-Hubwagen für diskreten Exitustransport

### Ausführung:

Verwindungsfreie Chromnickelstahl-Rahmenkonstruktion aus Werkstoff 1.4301. Abnehmbare und abwaschbare Abdeckung aus Kunststoffolie (grau), verschließbar und positioniert mit Klettverschlüssen, getragen von einem zerlegbaren Rundrohrrahmengestänge. Abdeckung und Gestänge können bei Nichtgebrauch im Unterbau verstaut werden. Liegefläche aus Chromnickelstahl planeben, auf der Unterseite verstärkt, mit Aufnahmehülsen für Gestänge der Abdeckung und 2 Gurten mit Schnellspannschnallen und Steckverschlüssen.

Stufenlose Höhenverstellung über Linearantrieb mit Steuereinheit und Handbedienung AUF/AB über Folientastatur. Frühzeitiger, akustischer Akku-Alarm

bei unterschreiten des Ladezustand von 25%. LED-Anzeige zum Ladezustand GRÜN/ORANGE. Not-Aus-Taster. Einschließlich Ladegerät und austauschbarem Akkumulator.

Leichtgängig fahrbar auf 4 großen Lenkrollen mit absorbierendem und abriebfestem Fahrbelag, 2 davon bedienseitig feststellbar. Schiebebügel an der Auflage angebracht.

**Abmessungen:**

Länge unterste/oberste Stellung:	ca. 2250/2070
Breite	ca. 600 mm
Höhenverstellung:	ca. von 665 bis 840 mm
Höhe Abdeckung:	425 mm
Trag- und Hubkraft:	bis 300 kg
Eigengewicht:	ca. 88 kg
Raddurchmesser:	Ø 200 mm
Betriebsspannung:	24 VDC
Ladegerät:	230/1/50
Umgebungstemperatur:	mindestens + 5°C
Maximale Ladedauer:	4 h



**Best.-Nr. 81327**

---

**Empfehlenswertes Zubehör:**

**Ersatzakkumulator, 24 VDC**

**Best.-Nr. 81327/10**

---

**Rollenauflage**

**zu Verwendung mit Leichenmulden (für mühelose Umlagerung auf Hubwagen oder Katafalkrahmen mit Rollenauflage)**

Rollenauflage (desinfektionsmittelbeständig) als Wanne ausgeführt (nach unten geschlossen) mit seitlichen Aufkantungen als Aufnahmeprofile für 5 Tragrollen und 1 Anschlagprofil. Tragrollen durch Bremsschiene über leichtgängige Handhebel arretierbar. Leichtlauf-Tragrollen (Ø 35 mm, ca. 470 mm lang) aus verzinktem Präzisionsstahlrohr mit abriebfestem, geräuschkämpfendem PVC-Überzug und wartungsfreien Gleitlagern.

Auflagebreite dann ca. 680 mm



**aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301**

**Best.-Nr. 80441/1**

---

## Leichenmulden, Best.-Nr. 80590/80591



### Leichenmulde

aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301. Nahtlos tiefgezogen, (innen ohne geschweißte Ecken und Kanten), mit Gleitkufen und 4 handgerechten, temperaturfreundlichen und austauschbaren Tragegriffen. Innentiefe ca. 50 mm.

Abmessungen L/B/H: ca. 2120 x 640 x 80 mm



**Best.-Nr. 80590**

---

## Leichenmulden-Deckel Best.-Nr. 80598



### Leichenmulden-Deckel

gewölbte Ausführung aus Aluminium AlMg<sup>3</sup>, hammerschlag-silber einbrennlackiert, mit 2 Tragegriffen. Geschweißte Konstruktion  
Gewicht nur ca. 9 kg

**Abmessungen:**

L/B/H: ca. 2020 x 660 x 330 mm

**Best.-Nr. 80598**

---

### Leichenmulden-Deckel

wie vor, jedoch aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit 2 handgerechten Bügelgriffen.  
Gewicht: ca. 25 kg

**Best.-Nr. 80598/1**

---

# Katafalk zur offenen Aufbahrung



Abbildung zeigt Nussbaum

## Katafalk zur offenen Aufbahrung

### Ausführung und Serienausstattung:

Stabile, fahrbare, verwindungsfreie Konstruktion. Außenverkleidung des Katafalks aus starkem Trägermaterial, Echtholz furniert und wasserfest lackiert in

folgenden Holzarten lieferbar: Limba, Eiche, Nussbaum, Buche. Tragrahmen aus Präzisionsstahlrohr lackiert, fahrbar auf 4 kugelgelagerten, zentralfeststellbaren Lenkrollen (Ø 150 mm). Feststellbetätigung zentral und verdeckt hinter der abklappbaren Fußwand. Oberbau mit tiefergesetzter Rollenauflage als Wanne ausgeführt mit seitlichen Aufkantungen als Aufnahmeprofile für 5 Tragrollen und 1 Anschlagprofil. Mulde über Handhebel arretierbar. Tragrollen (Ø 35 mm, Länge ca. 470 mm) aus verzinktem Präzisionsstahlrohr mit abriebfestem, geräuschkämpfendem PVC-Überzug und wartungsfreien Gleitlagern. Rollenauflage konstruktiv abgestimmt auf die Übernahme der Leichenmulde durch einen Leichenwagen oder Leichenmulden-Hubwagen (praktische Einmann-Bedienung).

Da die Leichenmulde bündig mit dem Oberrahmen abschließt, wirkt die Aufbahrung des Verstorbenen optisch sehr ansprechend. Sockel aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, oder Stahl, schwarz-matt einbrennlackiert, damit passend zu vielen Fußbodenbelägen.

**Abmessungen:**

L/B/H: 2230 x 870 x 700 mm

**Best.-Nr. 80587/3/1** **Limba**

---

**Best.-Nr. 80587/3/2** **Eiche hell**

---

**Best.-Nr. 80587/3/2R** **Eiche rustikal**

---

**Best.-Nr. 80587/3/5** **Nussbaum**

---

**Best.-Nr. 80587/3/6** **Buche natur**

---

# Katafalkrahmen Best.-Nr. 80587



**silbergrau**



**schwarz**



**lila**

## **Katafalkrahmen**

Verwindungsfreie Konstruktion als offener U-Rahmen aus Präzisionsstahlrohr, matt-schwarz einbrennlackiert, (gegen Mehrpreis auch in Farbe Ihrer Wahl nach RAL-Farbkarte), fahrbar auf 4 kugelgelagerten, diagonal feststellbaren Lenkrollen (Ø 125 mm) Verkleidung aus Deko-Plüsch, abnehmbar und waschbar, in silbergrau, lila oder schwarz (oder aus Ihrem Dekostoff).

### **Abmessungen:**

L/B/H: ca.2200 x 850 x 700 oder 860 mm

(Höhe entsprechend Leichenwagen mit Mulde nach Ihren Angaben ohne Mehrpreis!)

**Katafalkrahmen aus Stahl einbrennlackiert, zum Einfahren eines starren Leichenwagens mit Mulde oder Fahrgestell mit Mulde**

**Best.-Nr. 80587/1**

---

**Katafalkrahmen aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, zum Einfahren eines starren Leichenwagens mit Mulde oder Fahrgestell mit Mulde**



**Best.-Nr. 80587/11**

---

**Katafalkrahmen aus Stahl einbrennlackiert, mit Rollenbahn, zur direkten Übernahme einer Mulde vom Leichenwagen oder Leichenmulden-Hubwagen (Keine Bindung des Wagens während der Aufbahrung)**

**Best.-Nr. 80587/2**

---

**Katafalkrahmen aus Chromnickelstahl, Werkstoff 1.4301, mit Rollenbahn, zur direkten Übernahme einer Mulde vom Leichenwagen oder Leichenmulden-Hubwagen (Keine Bindung des Wagens während der Aufbahrung)**



**Best.-Nr. 80587/21**

---

# Leuchterserie Best.-Nr. 81172



**Leuchter**

Ausführung:

aus Präzisionsstahl gearbeitet, schwarz matt einbrennlackiert,  
Kerzenteller aus Messing poliert und zaponiert.

Höhe wählbar in 10 cm Schritten von 60 – 120 cm

**Best.-Nr. 81172/1/60-120**

---

**Weihwasserständer**

Ausführung:

aus Präzisionsstahl gearbeitet, schwarz matt einbrennlackiert,  
Weihwasserschale aus Messing poliert und zaponiert.

Höhe 90 cm

**Best.-Nr. 81172/8**

---

**Standkreuz**

Ausführung:

aus Präzisionsstahl gearbeitet, schwarz matt einbrennlackiert,  
Kreuz lackiert. Mit oder ohne Christuskorpus

Höhe 180 cm

**Best.-Nr. 81172/2/1 ohne Christuskorpus**

---

**Best.-Nr. 81172/2/2 mit Christuskorpus**

---

**Urnenkandelaber**

Ausführung:

aus Präzisionsstahl gearbeitet, schwarz matt einbrennlackiert,  
Kreuz lackiert. Mit Teller für Urne

Höhe 80 cm

**Best.-Nr. 81172/3**

---

**Leuchter, 5-lichtig**

Ausführung:

aus Präzisionsstahl gearbeitet, schwarz matt einbrennlackiert,  
Kerzentüllen aus Messing poliert und zaponiert.

Höhe 1450 mm, Breite 720 mm

**Best.-Nr. 81172/5**

---

## Zubehör:

### Plexiglaseinsatz für Weihwasserschale



**Best.-Nr. 81172/8/1**

---

### Aspergil

Länge 280 mm mit Holzgriff



**Best.-Nr. 81120/1**      **messing poliert und zaponiert**

---

**Best.-Nr. 81120/2**      **vernickelt**

---

### **1 Satz Sargböcke**

Ausführung:

aus Präzisionsstahl gearbeitet, schwarz matt einbrennlackiert,  
Zierteile aus Messing poliert und zaponiert.

Höhe 400 und 500 mm, Breite 450 mm

Für Transportzwecke in 3 Teile zerlegbar.




**Best.-Nr. 81172/10**

---

# Echtwachskerze mit künstlicher Flamme

## Best.-Nr. 81938

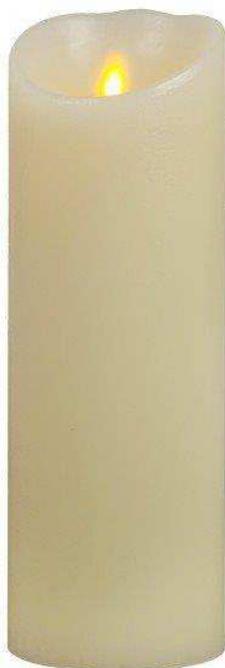

### Echtwachskerze

mit künstlicher Flamme für natürliches Licht. Durch die künstliche Flamme kein Ruß, kein Geruch und absolut ungefährlich. Serienausführung mit Timereinstellung.

Ausführung: cremefarben

Durchmesser: ca. 80 mm

Höhe: ca. 170 mm

**Best.-Nr. 81938/1**

---

# Moseskörbchen Best.-Nr. 81001



Korbsarg ab 650 mm



Korbsarg ab 350 mm

**Moseskörbchen** Föten-, Fehlgeburt- und Kindersarg, aus Korb geflochten, honigfarben

**Länge 350 mm**

**Best.-Nr. 81001/1**

---

**Länge 450 mm**

**Best.-Nr. 81001/2**

---

**Länge 650 mm**

**Best.-Nr. 81001/3**

---

**Länge 900 mm**

**Best.-Nr. 81001/4**

---

**Andere Größen auf Anfrage möglich!**

Technische Änderungen vorbehalten.  
MFT 6/15