



BECKER

Becker M11 – Modulares
Klinik-Schranksystem
Zubehörkatalog

PRODUKTE

M11

913/4



Zum anspruchsvollen Klinikeinsatz fertigen wir **Innenausstattungen** aus Chromnickelstahlblechen und -rohren, Werkstoff 1.4301 (AISI 304), Oberflächen Korn 240/320 geschliffen sowie pulverbeschichtetem Stahlblech. Chromnickelstahlelemente sind besonders korrosionsbeständig und anti-magnetisch.

Alle Innenteile sind zum einfachen Ein- und Aushängen konzipiert, maximal durch Lösen einiger Schrauben. Die Teile werden auf Chromnickelstahl-Fachbodenträger mit Gummi-Auflagepuffer gelegt oder geschraubt.

Die nutzbare Innenbreite bei Mehrweckauszügen und innenliegenden Schubfächern beträgt 1005 mm.


Becker Stahlmöbel der Modellreihe B werden aus elektrolytisch verzinktem, chromatiertem Feinblech gefertigt. Die Oberflächen sind pulverbeschichtet. Sie bestimmen die Farben gemäß Becker-Farbauswahl. Weitere Farben und Beschichtungsvarianten können wir gegen Mehrpreis liefern. Die Möbel sind in hohem Grade schlag- und kratzfest und gegen Chemikalien weitgehend resistent.

Hochschränke bestehen aus doppelwandigen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen. Doppelschaliger Boden und einwandige Rückwand eingesetzt. Doppelschalige Decke aufgesetzt. Rückwand gegen Mehrpreis doppelwandig.

Unterschränke bestehen aus doppelwandigen, entdröhnten und verstärkten Bauelementen mit einteiligem Innenkorpus. Doppelschaliger Boden eingesetzt. Ohne Tischplattenabdeckung. Rückwand gegen Mehrpreis doppelwandig.

Türen mit staubhemmender Gummidichtung, an selbstzuhaltenden Weitwinkelscharnieren mit max. 270° Öffnungswinkel. Schrankschliessung wahlweise nach unserer Möbelbeschreibung.

Stabiler, abgekanteter Sockelrahmen mit Nivelliervorrichtung, serienmäßig 100 mm hoch.

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schranksmaß: Breite 1100 mm, Tiefe mit Türen 670 mm, Höhe 2100 mm, inkl. 100 mm hohem Sockel</p> <p>Innenausstattung: 6 Rasterleisten</p> <p>Material: Stahlblech pulverbeschichtet</p> <p>Lagerschrank 2100 mm hoch offen (Tiefe 650 mm)</p> <p>mit Flügeltürenpaar und 2 Bügelgriffe</p> <p>mit verschließbarem Flügeltürenpaar</p> <p>mit in Rahmen gefasstem Glasflügeltürenpaar, 2 Bügelgriffe</p> <p>mit in Rahmen gefasstem verschließbarem Glasflügeltürenpaar</p>	<p>BH200 67 110 0000</p> <p>BH200 67 110 2000</p> <p>BH200 67 110 2000Z</p> <p>BH200 67 110 2010</p> <p>BH200 67 110 2010Z</p>
<p>BH200 67 110 2000</p>	<p>Unterschrank, 860 mm hoch (ohne Tischplatte) offen (Tiefe 650 mm)</p> <p>mit Flügeltürenpaar und 2 Bügelgriffe</p>	<p>BU076 67 110 0000</p> <p>BU076 67 110 2000</p>

OP-Versorgungswagen M11 Ausführung Stahlblech pulverbeschichtet, Farben wählbar gemäß Becker-Farbauswahl. Schrankenteil mit doppelwandigen Seitenteilen und Decke. 2 aufgesetzte, angeschweißte Schiebegriffe. Verschliessbares Flügeltürenpaar, Öffnungswinkel 270°, arretierbar. Stabiles Grundgestell auf 4 Lenkrollen ø125mm, 2 davon feststellbar; mit Wandschutzprofilen. Außenabmaße: 1230 x 760 mm, 1450 mm hoch

Geeignet zur Aufnahme von M11-Zubehörteilen.



ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
 <p style="text-align: right;">BM11 205</p>	<p>OP-Versorgungswagen M11 inkl. 6 Rasterleisten (geeignet zur individuellen Ausstattung mit M11-Zubehörteilen.)</p> <p>OP-Wagen „Abdeckung“ M11 1 CNS-Korb M11 1 innenliegendes Schubfach 100 mm hoch mit CNS-Reling (ohne Draht-Teiler)</p>	<p>BM11</p> <p>BM11 205</p>
	<p>OP-Abdeckungs-/Wäschewagen mit 3 eingehängten Körben 1045 x 560 x 400/180 mm hoch (ohne Draht-Teiler) auf 4 Lenkrollen ø100 mm, 2 feststellbar [1180 x 590 mm, Höhe 1660 mm]</p> <p>Draht-Teiler für Korb aus Chromnickelstahl</p>	<p>130436</p> <p>410</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Zwischenfächer, verstellbar aus Chromnickelstahl oder Stahlblech pulverbeschichtet in Schrank-Korpusfarbe 20 mm stark, inkl. Fachbodenträger.</p> <p>Zwischenfach einschalig, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach doppelschalig, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach einschalig, Chromnickelstahl Zwischenfach doppelschalig, Chromnickelstahl</p>	<p>551 67 110 552 67 110 553 67 110 554 67 110</p>
	<p>für Artikel-Nr.: B01 0250, B01 0255 und B01 0260 67</p> <p>Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Stahlblech pulverbeschichtet Zwischenfach doppelschalig und verstärkt, Chromnickelstahl</p> <p>Drahtteiler aus Chromnickelstahl, Höhe 280 mm für Zwischenfächer in Schränken/Wagen 670 mm tief</p>	<p>552 67 110VS 554 67 110VS 540</p>
	<p>Innenliegende Schubfächer aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Schubfach, innenliegend, 60 mm hoch Schubfach, innenliegend, 100 mm hoch Schubfach, innenliegend, 150 mm hoch Schubfach, innenliegend, 185 mm hoch</p>	<p>B01 A67 110 060 B01 A67 110 100 B01 A67 110 150 B01 A67 110 185</p>
	<p>Hakenpaar und Lagerkörbe Körbe aus Chromnickelstahl. Einhängbares Rasterleisten-Hakenpaar aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.</p> <p>Rasterleisten-Hakenpaar zur Aufnahme eines StE-Korbs</p> <p>1/2-StE-Korb [575 x 280 x 135 mm] 1/2-StE-Korb mit Eingriffsschräge [575 x 280 x 135 mm] 1-StE-Korb [575 x 280 x 265 mm] 1-StE-Korb mit Eingriffsöffnung [575 x 280 x 265 mm]</p> <p>Teiler und Beschriftungsfelder siehe Prospekt „Mobiles Regalsystem“</p>	<p>B01 0020 120100 120110 120120 120130</p>


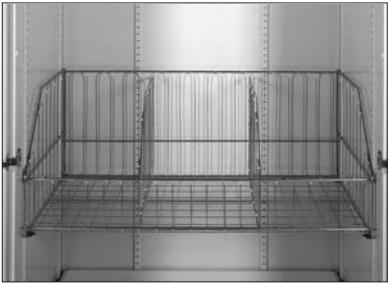



ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Draht-Korb „M11“ aus Chromnickelstahl, Höhe 400/180 mm inkl. Fachbodenträger</p> <p>Draht-Teiler für Korb aus Chromnickelstahl</p>	<p>410 67 110</p> <p>410</p>
	<p>Draht-Reling „M11“ aus Chromnickelstahl, Höhe 320 mm, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p>Draht-Teiler für Reling aus Chromnickelstahl</p>	<p>415 67 110</p> <p>415</p>
	<p>Klarsicht-Schräglage aus Acryl, mit 6 verstellbaren Teilern, Steg 57 mm hoch inkl. Fachbodenträger</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> Teiler für Klarsicht-Schräglage 545 mm lang</p>	<p>400 67 110</p> <p>400 67T</p>
	<p>Schräglage aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010, reinweiß, inkl. Fachbodenträger (ohne Unterteilung, siehe Seite 94.5 und 94.6)</p> <p>60 mm hoch 100 mm hoch</p>	<p>B01 B67 110 060 B01 B67 110 100</p>
	<p>Rahmenauszug zur Aufnahme von 2 DIN-Modulen Chromnickelstahl (ohne Module)</p>	<p>V01 0182 67 110</p>
	<p>Hängehefterauszug Chromnickelstahl</p>	<p>V01 0190 67 110</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung – Serie U10 aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Zur Kleinteilelagerung – 21 Fächer 7 Schalen 115 mm breit und 1 Schale 200 mm breit mit insg. 13 Teiler, Höhe 60 mm, ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 115/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 110 06 21</p> <p>U10 T115 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 15 Fächer 5 Schalen 200 mm breit mit insg. 10 Teiler, Höhe 60 mm ab Schubfach 60 mm hoch</p> <p>Teiler 200/60 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 110 06 15</p> <p>U10 T200 06</p>
	<p>Zur Instrumentenlagerung – 10 Fächer 5 Schalen 200 mm breit mit insg. 5 Teiler, Höhe 80 mm ab Schubfach 100 mm hoch</p> <p>Teiler 200/80 zur zusätzlichen Unterteilung</p>	<p>U10 V67 110 08 10</p> <p>U10 T200 08</p>
	<p>Schubladenteilung v. a. zur Lagerung von sterilen Implantaten – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.</p> <p>Querteilung in 4 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Querteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 Q67 110 04 4 U21 Q67 110 08 4 U21 Q67 110 14 4</p> <p>U21 T67 04 1 U21 T67 08 1 U21 T67 14 1</p>
	<p>Schubladenteilung v.a. zur Lagerung von folienverpackten Gütern – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß.</p> <p>Längsteilung in 3 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Längsteilung:</i> KST-Trennleiste, 40 mm hoch KST-Trennleiste, 80 mm hoch KST-Trennleiste, 140 mm hoch</p>	<p>U21 L67 110 04 3 U21 L67 110 08 3 U21 L67 110 14 3</p> <p>U21 T110 04 U21 T110 08 U21 T110 14</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Schubladenteilung zur Utensilienlagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010, reinweiß.</p> <p>Kreuzteilung in 9 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VB67 110 04 9 U21 VB67 110 08 9 U21 VB67 110 14 9</p>
	<p>Kreuzteilung in 12 Fächer 40 mm hoch, ab Schubfach 60 mm hoch 80 mm hoch, ab Schubfach 100 mm hoch 140 mm hoch, für Schubfach 150 oder 185 mm hoch</p>	<p>U21 VC67 110 04 12 U21 VC67 110 08 12 U21 VC67 110 14 12</p>
	<p>Schubladenteilung zur Nahtmateriallagerung – Serie U21 Kombination Kunststoff/Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010, reinweiß</p> <p>14 Fächer, 80 mm hoch, für Schubfach ab 100 mm hoch</p> <p><i>zur zusätzlichen Teilung:</i> KST-Teiler (Mitte) 127 mm breit, 80 mm hoch KST-Teiler (Außen) 141 mm breit, 80 mm hoch</p>	<p>U21 VM67 110 08 14</p> <p>U21 T 0127 08 U21 T 0141 08</p>
	<p>Etikettenleiste, magnetische Rückseite, oben offen</p> <p>32 mm hoch, 105 mm lang 32 mm hoch, 250 mm lang 32 mm hoch, 400 mm lang</p> <p>60 mm hoch, 105 mm lang 60 mm hoch, 250 mm lang 60 mm hoch, 400 mm lang</p>	<p>289-32 105 289-32 250 289-32 400</p> <p>289-60 105 289-60 250 289-60 400</p>
	<p>Beschriftungsstreifen, magnetische Rückseite mit Einlegeblatt und Klarsichtschutz</p> <p>20 mm hoch, 1000 mm lang 40 mm hoch, 1000 mm lang</p>	<p>289 110 20 289 110 40</p>
	<p>Beschriftungstasche, magnetische Rückseite</p> <p>100 x 35 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 100 x 50 mm hoch, seitlich offen mit Einlegeblatt 90 x 60 mm hoch, oben offen Format DIN A4, oben offen</p>	<p>289-01 289-02 289-03 289-05</p>

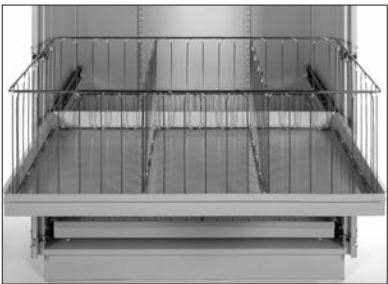


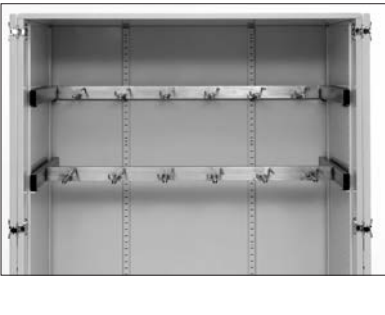

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Auszug für sterile Handschuhe nach First-in/First-out-Prinzip mit erhöhter Ablage hinten, Freiraum vorne ca. 295 mm, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010, reinweiß</p>	<p>B01 A67 110 020-000</p>
	<p>Mehrzweckauszüge für Sterilgut, verpackte Materialien, OP-Wäsche oder zur Geräteaufnahme aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010, reinweiß, mit Griffleiste.</p> <p>Mehrzweckauszug Rand 60 mm hoch, mit herausnehmbarer Chromnickelstahl-Auflageplatte 20 mm hoch</p>	<p>B01 A67 110 020-060</p>
	<p>Geräte-Mehrzweckauszug mit Steckdosenleiste 6-fach, 300 mm Gesamthöhe (Elektrozuleitung ist zu klären)</p>	<p>B01 A67 110 020-300</p>
	<p>AN-Spezialaufhängung aus Chromnickelstahl, 6 Kombihaken für ca. 18 Schläuche sowie Atembeutel.</p> <p>AN-Spezialaufhängung hinten, 6 Spezialhaken</p> <p>AN-Spezialaufhängung mittig, 6 Spezialhaken</p>	<p>V01 0230 67 110</p> <p>V01 0233 67 110</p>
	<p>OP-Tisch-Zubehörhalterung aus Chromnickelstahl, Halterung mit Profil-Norm-Geräteschiene</p>	<p>V01 0240 67 110</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Röntgenschürzenaufhängung aus Chromnickelstahl, mit 7 Haken, ca. 475 mm lang</p>	<p>V01 0280 67 110</p>
	<p>Lagerung für Katheter bzw. eingeschweißte Ein-/Mehrwegartikel aus Chromnickelstahl, mit 6 Haken, im Bedarfsfall mit weiteren Haken erweiterbar, insgesamt mit 15 Bohrungen.</p> <p>Katheteraufhängung hinten, 6 Haken</p> <p>Katheteraufhängung mittig, 6 Haken</p> <p>Katheteraufhängung vorne, 6 Haken</p> <p>zusätzlicher Haken einschraubbar, Nutzlänge 135 mm</p>	<p>V01 0200 67 110</p> <p>V01 0203 67 110</p> <p>V01 0206 67 110</p> <p>V01 0200</p>
	<p>Katheteraufhängung ausziehbar montiert auf Zwischenboden 7 Katheterauszüge mit je 5 verschweißten Haken Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug mit 5 Haken zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 110VS oder 554 67 110VS – siehe Seite 94.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0250 67 110</p> <p>B01 0250</p>
	<p>Katheteraufhängung doppelseitig ausziehbar montiert auf Zwischenboden 4 Katheterauszüge mit je 10 CNS-Haken (pro Auszug 74 Verstellmöglichkeiten) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Katheterauszug doppelseitig mit 10 CNS-Haken und 74 Verstellmöglichkeiten zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 110VS oder 554 67 110VS – siehe Seite 94.3) Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p>	<p>B01 0255 67 110</p> <p>B01 0255 67</p>









ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Katheterpack-, Stents- und Staplerlagerung ausziehbar mit Spezialunterteilung in 18 Fächer aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß</p> <p>Höhe = 500 mm Höhe = 700 mm Höhe = 900 mm</p>	<p>B01 0270 67 110 050 B01 0270 67 110 070 B01 0270 67 110 090</p>
	<p>Fogarty-Katheter-Lagerung ausziehbar nach First-in/First-out-Prinzip, 10 Einhängeschlitze, 330 mm breit, aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß zur Montage an verstärktem Zwischenfach (552 67 110VS oder 554 67 110VS – siehe Seite 94.3)</p> <p>Bitte angeben von welcher Seite die Entnahme stattfinden soll.</p>	<p>B01 0260 67</p>

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	ARTIKEL
	<p>Umrüstsatz StE-Lagerschrank M11 2 herausnehmbare Trennwände mit Rasterleisten zur Aufnahme von geeigneten Ablagen und Auszügen, für die Lagerung von Containern, Siebe oder Güter im StE-DIN-Nennmaß 300/600 Stahlblech pulverbeschichtet in Schrank-Korpusfarbe</p>  <p><i>Auch in Chromnickelstahl lieferbar!</i></p>	<p>B01 MTW67 200 02</p>
	<p>StE-Ablage einschalig, Chromnickelstahl, inkl. Fachbodenträger</p>	<p>163050</p>
	<p>StE-Ablage gelocht einschalig, Chromnickelstahl, inkl. Fachbodenträger</p>	<p>163055</p>
	<p>StE-Ablage auf Vollauszug einschalig, Chromnickelstahl</p>	<p>163060</p>
	<p>StE-Ablage gelocht auf Vollauszug einschalig, Chromnickelstahl</p>	<p>163065</p>



Becker Qualitäts-Stahl-
möbel und Einrichtungen
werden seit Jahrzehnten
in der Medizintechnik
eingesetzt. Bestmögliche
Raumausnutzung wird
durch ein umfangreiches
Programm- und Größen-
angebot erreicht.

Design und individuelle
Möglichkeiten der Farb-
gebung, aber auch
Sonderanfertigungen
erlauben einen großen
Gestaltungsfreiraum.

Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
84371 Triftern, Germany

Telefon +49(0)8562 9605-0
Telefax +49(0)8562 9605-64
info@becker-triftern.de
www.becker-triftern.de